

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ «СОНАТА-5»

РОСС RU.OC03.H00783

ССПБ.RU.ОП066.B00772

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БВФК 437.243.0014РЭ

ОКП 437243

ТУ 4372-018-56433581-2007



ОП066

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на оповещатель охранно-пожарный речевой «СОНАТА-5» (далее по тексту – оповещатель) предназначенный для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции с низкоомным выходом.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Номинальная выходная звуковая мощность, Вт	5
2.2 Максимальная выходная звуковая мощность, Вт	7
2.3 Уровень звукового давления на расстоянии (3,00 ± 0,05) м., Дб	86+/-10%
2.4 Частотный диапазон оповещателя, не уже, Гц	160 – 16000
2.5 Номинальное электрическое сопротивление, Ом (определяется при заказе)	4/8
2.6 Диапазон рабочих температур:	-10 - + 50 °С
2.7 Масса оповещателя, не более,	0,65 кг.
2.8 Габаритные размеры оповещателя не более, мм	150x240x84
2.9 Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002	

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Оповещатель охранно-пожарный речевой «СОНАТА-5»	1 шт.
3.2 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БВФК 437.243.0014РЭ	1 шт.

## 4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).

4.2 Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя на наличие повреждений. Подключить оповещатель к усилителю низкой частоты согласно схемы подключения (рис.1).

4.3 Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении им условий эксплуатации и


правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2 В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться на предприятие-изготовитель по адресу:

ООО «Элтех-сервис», РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д.1 «В», тел. (381-2) 58-44-68.

6.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

### Схема электрическая оповещателя речевого «Соната-5»

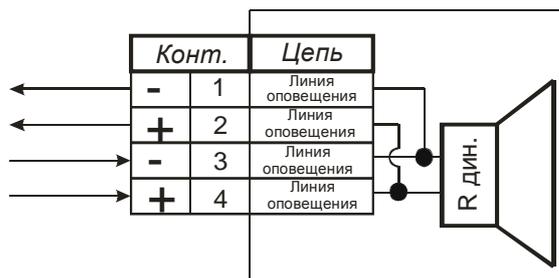

$R_{\text{дин.}} = 4$  или  $8$  Ом (определяется при заказе).

Рис.1

**АРСЕНАЛ** |||||  
**БЕЗОПАСНОСТИ**

**По вопросам приобретения обращаться:**

644006, Омск, 16-й Военный городок, 417

(3812) 466-903, 466-904, 466-905

115487, Москва, 2-ой Нагатинский проезд, д.2, стр.8

(499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67

[www.arsec.ru](http://www.arsec.ru)